



# 設置方法

## 1 循環釜接続用の穴あけ（循環釜を取り付ける場合）

循環釜を取り付ける場合は、循環釜接続用の穴あけを行います。




### 注意

循環釜の取付説明書もお読みの上、正しく取り付けてください。  
※取付けが不完全な場合、漏水により**家財を汚したり、腐らせる恐れ**があります。

- ① 穴あけ位置の確認をします。  
別紙の商品図「**■循環釜穴あけ位置**」を参照してください。


- 穴あけ位置以外に穴をあけないでください。  
※**漏水の原因**となります。  
循環釜の取付説明書もお読みの上、穴をあけてください。

- ② φ5mmのドリルでセンター穴をあけます。

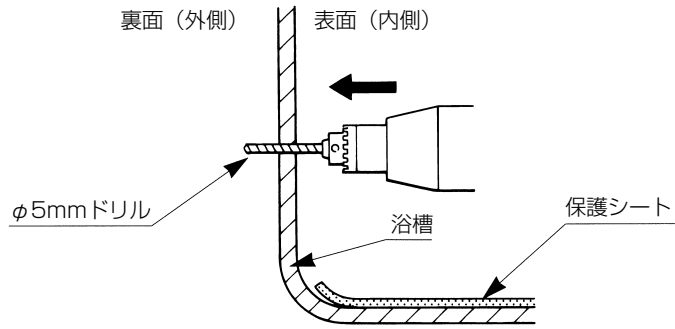


- ドリルはよく切れるものをお使いください。  
そして、穴あけ面と垂直にして、強く押し付けず、ゆっくりと慎重に行ってください。  
※穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れがあります。

- ③ 浴槽表面（内側）からセンター穴がガイドにして、ホルソーで肉厚の約半分（約4mm）まで穴をあけます。

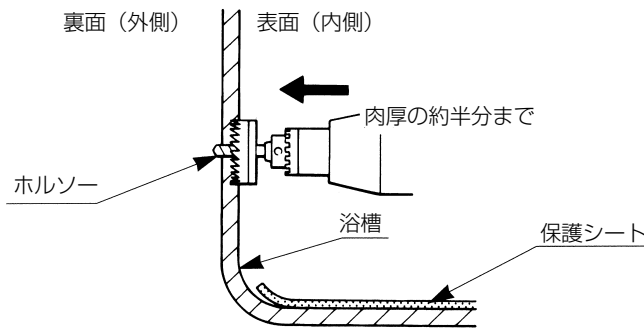


- ホルソー（超硬刃付き）やホルソーのセンタードリルはよく切れるものをお使いください。そして、穴あけ面と垂直にして、強く押し付けず、ゆっくりと慎重に行ってください。  
※穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れがあります。  
●ホルソーのセンタードリルが浴槽を貫通した際に、ホルソーが浴槽に強くぶつからないようにしてください。  
※穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れがあります。  
●一気に貫通しないでください。  
※穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れがあります。

- ④ 浴槽裏面（外側）からホルソーにて貫通穴をあけます。

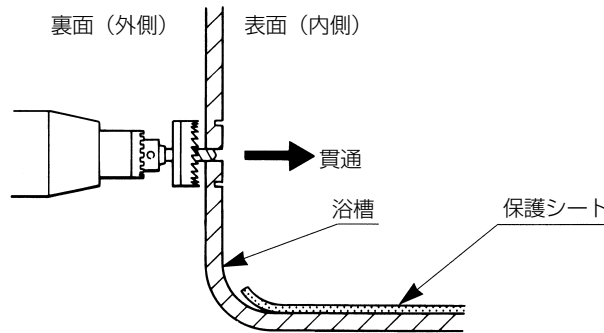


- ⑤ 穴あけ後はサンドペーパー（＃150程度）等で穴の切口を滑らかに仕上げます。

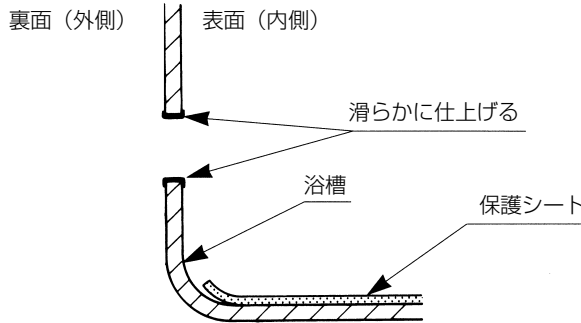


- サンドペーパー等で仕上げる際に、浴槽表面（内側）にキズを付けないようにしてください。

## 2 浴槽の下地作り

- ① 排水口の位置を商品図で確認し、φ75mm以上の穴を設けます。  
※排水は**間接排水**としてください。

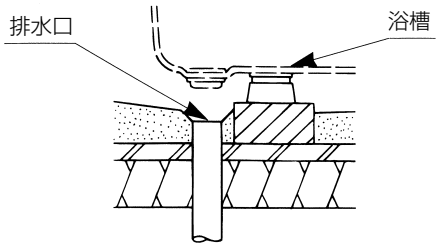

- ② 排水口への排水勾配（1／50～1／100程度）を設けます。  
③ 浴槽脚部の位置を商品図で確認し、土台の位置を決めます。  
④ 浴槽の土台にはレンガ、またはブロックを使用し、上面が水平になるように固定します。

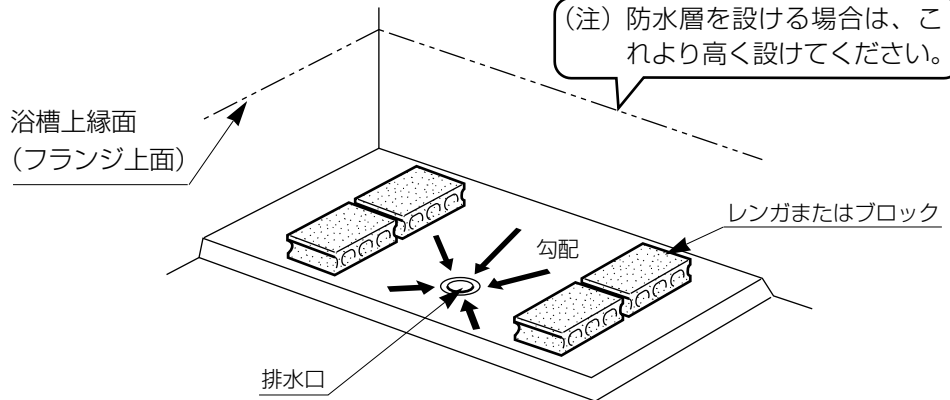

### 注意

2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面（フランジ上面）より高く設けてください。また配管取出部は確実に防水処理を行ってください。  
※防水工事に不備があると、漏水により**家財を汚したり、腐らせる恐れ**があります。



## 3 浴槽の設置

- ① 浴槽の土台に、モルタル（固練り）を盛ります。  
※ワイド浴槽（SBN-1610HP）の場合、脚5点とも土台の上にモルタル固定するようにしてください。  
② 浴槽のレベルに注意しながら、徐々に浴槽を押し下げます。  
③ 水準器を浴槽の上面に載せ、水平を出します。  
※水平がとれていないと、浴槽内に水が残る場合があります。  
④ プッシュワンウェイ排水栓の場合、排水栓が作動するか確認してください。  
※プッシュワンウェイ排水栓作動確認後は、養生シートをもとの状態に戻してください。

- モルタルが固まるまで浴槽に乗ったり、釜を取り付けしないでください。  
※浴槽が**かたむいたり、沈下する**場合があります。  
●モルタルや砂で浴槽を直接固定する等、裏面から直接圧力が加わる設置や、手すり部だけで支える設置は絶対にしないでください。  
※浴槽が**破損する**恐れがあります。

### 〔緩衝材について〕


- 緩衝材は張り付けたまま設置してください。  
●エプロンなしの場合には、手すり部側面には、緩衝材が張られておりません。  
■仕上げの「設置例1」のような場合には、必ず同梱の緩衝材を手すり部側面に張り付けた後に（右図参照）、設置してください。

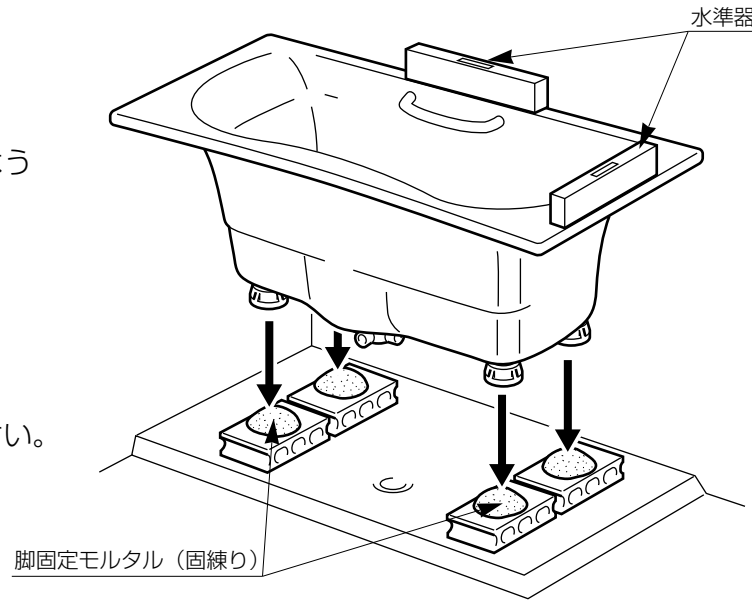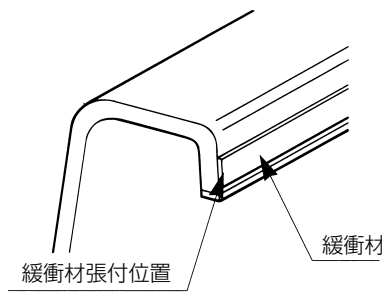

### ワンポイント

#### 〔浴槽脚の調節について〕

- 浴槽脚は高さ調節が可能です。（1回転で約1cm）  
※ただし、ねじ部の穴が見えない範囲で調節してください。

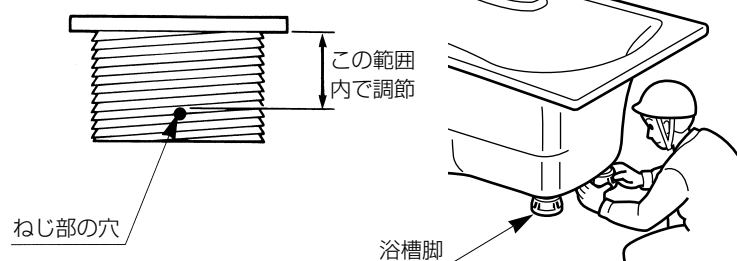

- ワイド浴槽（SBN-1610HP）の場合、奥のベンチ部分の脚に荷重が集中しないよう、他の脚より高くなっていないことを確認してください。  
※浴槽が破損する恐れがあります。

## 4 仕上げ（手すり部取合い例）

### 〔壁面について〕



### 注意

浴槽と壁・タイルの接合部分は必ず3mm以上のクリアランスをとり、シリコンコーキングをしてください。  
※設置に不備があると漏水したり、タイルや浴槽が破損する恐れがあります。

### 〔プッシュワンウェイ排水栓について〕



### 注意

- プッシュワンウェイ排水栓がブロックやレンガと当たらないようにしてください。


### 〔シリコンコーキングについて〕




### 注意

- 同梱のシリコンを使用しない場合は、必ず**アルコールタイプ（アクリル用）**のシリコンを使用してください。  
※オキシムタイプを使用した場合、表面にクラックが入る恐れがあります。

### 設置例 1

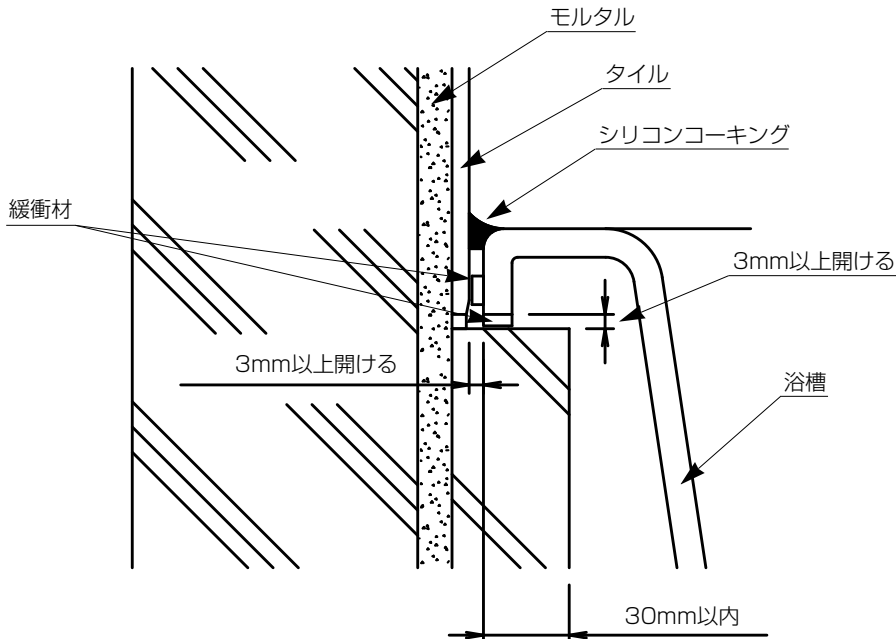

### 設置例 2

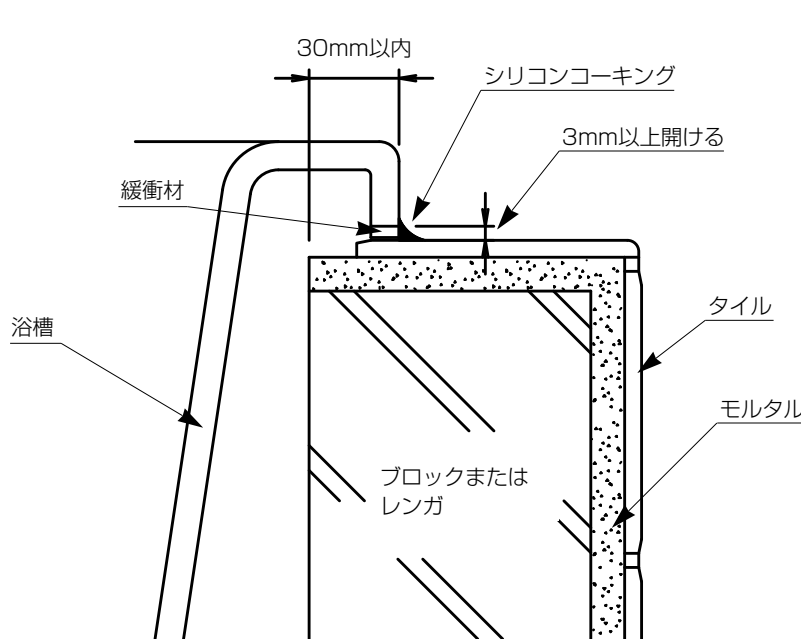

## 確認

- ① **清掃**  
浴槽内のゴミや異物を取り除きます。
- ② **水漏れの確認**  
給水、排水して循環金具の取付部等より水漏れがないことを確認します。
- ③ **保護**  
浴室の全ての工事が完了するまで浴槽全体をダンボール等で十分保護します。
- ④ **引渡し**  
取扱説明書により正しい使い方をご説明の上、取扱説明書、保証書（内容記入の上）を必ずお施主さまにお渡しください。